

מכשיר תקשורת לוויינית Iridium Extreme – הוראות הפעלה מקוצרות

ראשית נבהיר כי לא מדובר בטלפון סלולארי. על מנת להשתמש במכשיר יש להכיר את הוראות הפעלה וכן מספר עקרונות כלליים:

- על מנת שתתקיים תקשורת המכשיר חייב להיות חשוף לשמיים פתוחים, הרחק ככל הניתן מהפרעות (כגון בניינים גבוהים, עצים גדולים, גג מכונית).
- יש לקחת בחשבון שבתקשורת לוויינית זמני התגובה איטיים יותר ממה שמוכר לנו מתקשורת סלולארית.
- מחקו הודעות נכנסות והודעות שמורות. נפח האחסון בטלפון מוגבל.
- המכשיר מופעל ע"י סוללה פנימית. יש להטעינה עם המטען שמסופק עם המכשיר.
- אין לשנות את הגדרות המכשיר – שינויים כאלו עלולים להשפיע על ביצועי הטלפון ואף לחסום שירותים מסוימים.
- להסברים על תכונות מתקדמות כמו מעקב (tracking) פנו אלינו.
- בעת שימוש במכשיר, יש לפתוח את האנטנה כפי שמוסבר בהמשך. כאשר המכשיר אינו בשימוש יש להחזירה לתוך המכשיר על מנת שלא תינזק.



1. לחיצה ארוכה – 5 שניות - על לחצן ההדלקה/כיבוי בצידו העליון של המכשיר.

תופיע הודעת "Searching for network" ולאחר מכן "Registered".


2. פתח את האנטנה וסובב את חלקה העליון כלפי מעלה (כך שכאשר תטה את המכשיר לצד ראשך על מנת לדבר, חלקה העליון יהיה אנכי)

- אם נראה שאין קליטה, כבה והדלק מחדש. קרא הנחיות תחת הכותרת "תפעול תקלות" בסוף ההוראות.



כיבוי: כמו הדלקה: לחיצה ארוכה על לחצן ההדלקה/כיבוי.

מסך הבית - אייקונים וסמלים:

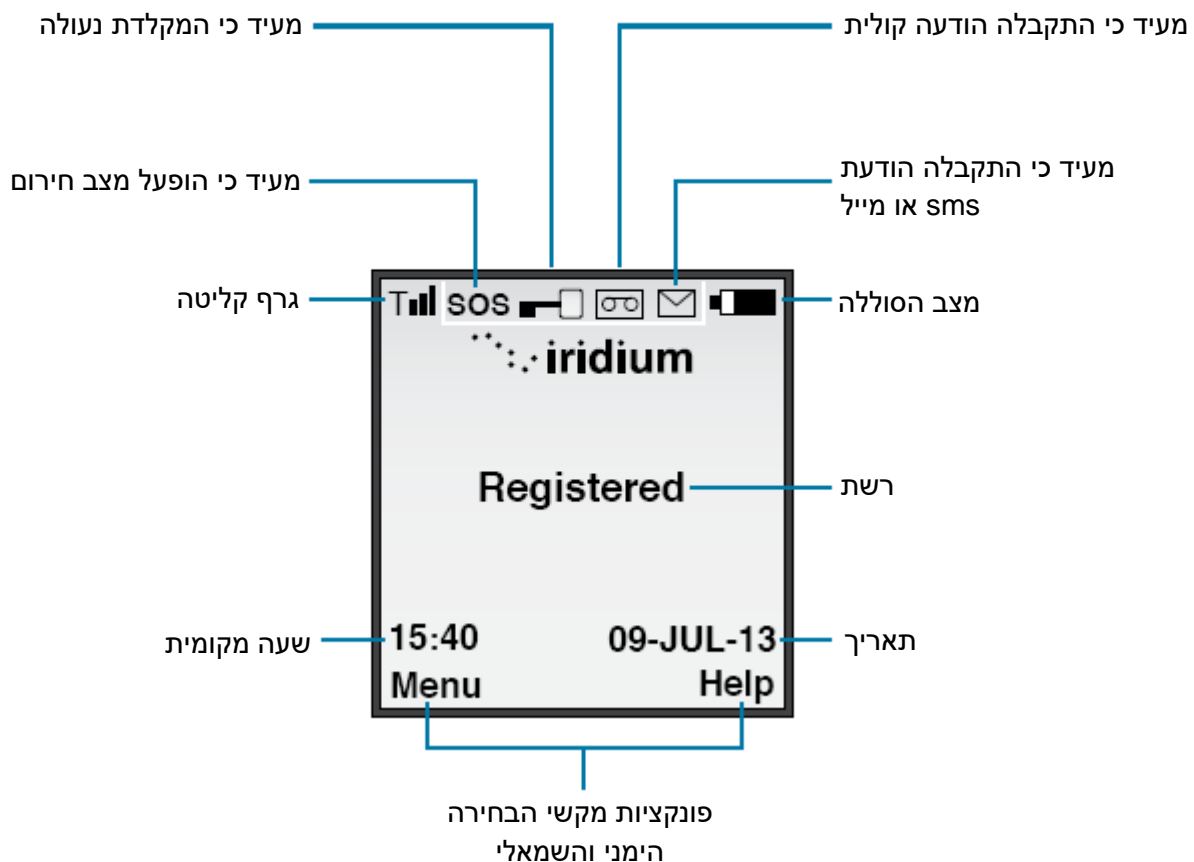

תקשורת יוצאת

חיוג מהטלפון

ראשית, ודא כי פתחת את האנטנה כפי שמוסבר לעיל.
המכשיר חייב להיות במצב REGISTERED.

חייג את המספר המלא בפורמט +972xxxxxxx ולחץ על הלחצן הירוק.

בסיום השיחה נתק ע"י לחיצה על המקש האדום.

שליחת הודעת SMS או דוא"ל מהטלפון

לשליחת הודעות sms או אימייל: Main Menu → Messages → Create Message

- אם ברצונך לשלוח מייל לכתובת אימייל שאינה מאוכסנת בזיכרון המכשיר, ראשית הקלד את כתובת האימייל, הוסף רווח, ואז הקלד את הטקסט.

- לחיצה על מקש #aA (בחוגה) תחליף בין סימני ההקלדה: מילים (ww) / אותיות (lw) / סימנים (@#?) / ספרות (123)

משסיימת להקליד את טקסט ההודעה, לחץ: Options → Send → Add
ואז באפשרותך לבחור איש קשר מזיכרון המכשיר או להכניס מספר חדש.
אם הקלדת בהודעתך כתובת אימייל שלא אוכסנה בזיכרון המכשיר, עליך להקליד +*2 ולשלוח.

- לא ניתן לשלוח מסרון sms לטלפון נייד בארץ אשר חסום לקבלת פרסומות.

S.O.S

מצב חירום: שליחת קריאת מצוקה

חשוב! השתמש בהודעת מצוקה רק במקרי חירום אמיתיים – אל תבדוק או תבחן בסימולציה את לחצן ה-SOS.

נורית חיווי SOS	
משמעות	חיווי
לא הופעל מצב חירום	כבוי
הופעל מצב חירום, אך טרם נשלח אות מצוקה	אדום
הופעל מצב חירום, אות מצוקה נשלח בהצלחה	ירוק
הופעל מצב חירום, אות מצוקה נשלח לפני יותר מחמש דקות	כתום

על מנת לשלוח הודעת מצוקה יש לפתוח את הנצרה וללחוץ על לחצן המצוקה.

מרגע הלחיצה, ישדר המכשיר הודעות מצוקה לכל הנמענים שהוגדרו מראש (וכן ל"עולם קטן" לצורך בקרה).

כל 5 דקות תישלח הודעת מצוקה עם מיקום עדכני.

נורית חיווי ה-SOS תהבהב ותעיד על סטאטוס שליחת ההודעה (ראה טבלה משמאל). אייקון ה-SOS יופיע במסך הבית.

ביטול מצב חירום: גש למסך הבית, בחר ב"Cancel" (מקש בחירה ימני) ואז "Yes" (מקש בחירה שמאלי). אם יבוטל מצב החירום, תישלח הודעת ביטול לכל הנמענים.

שים לב! לא ניתן לבטל את מצב החירום ע"י כיבוי המכשיר או הוצאת הסוללה.

תקשורת נכנסת

חיוג מטלפון רגיל אל Iridium Extremen

מטלפון נייד- מחייגים את מספר הטלפון בפורמט 008816XXXXXXX
מטלפון נייד- מחייגים את מספר הטלפון בפורמט +8816XXXXXXX
במידה וחברת הטלפון הבינלאומית שאתה עובד אתה לא מתקשרת לטלפונים לוויניים חייג "014" במקום "00" ובמקום "+".
יש לוודא שהשרות פתוח בחברת הטלפונים דרכה מחייגים.
בקבלת שיחות נכנסות- חובה לפתוח את האנטנה.

שליחת מסרון אל Iridium Extremen

שליחת מסרון אל הטלפון נעשית כמו לכל טלפון אחר. כלומר יש לשלוח הודעת sms רגילה (למספר בפורמט +8816XXXXXXX).
- כתבו באותיות אנגליות בלבד. מקסימום תווים להודעה, כולל רווחים, הוא 160 סימנים.
מחקו הודעות נכנסות מייד אחרי הקריאה. מקום אחסון הודעות בטלפון מוגבל.
אם אייקון ההודעה במסך הבית מהבהב – סימן שלא נותר זיכרון לקבל הודעות חדשות, ויש למחוק הודעות ישנות.

תפעול תקלות

פיתרונות אפשריים	בעיה
<ul style="list-style-type: none"> - האם לחצת על מקש ההדלקה למשך לפחות 3 שניות? - בדוק את הסוללה: האם היא טעונה? נמצאת במקומה בצורה נכונה? 	המכשיר לא נדלק
<ul style="list-style-type: none"> - האם האנטנה פרוסה כפי שצריך? - בדוק את גרף הקליטה- אם יש קליטה מוגבלת, בדוק האם אתה עומד במקום חשוף לשמיים פתוחים וללא הפרעות? - האם הקלדת את המספר בפורמט הבינלאומי הנכון? לדוגמה: +972528670000 	לא ניתן לחייג
<ul style="list-style-type: none"> - נסה לכבות ולהדליקו מחדש - אם גם מקש ההדלקה/כיבוי אינו מגיב, הוצא את הסוללה ממקומה וחבר אותה מחדש 	המכשיר "נתקע"
<ul style="list-style-type: none"> - חסר זיכרון זמין לאיחסון הודעות נכנסות חדשות. יש למחוק הודעות ישנות יותר. 	סמל ההודעה במסך הבית מהבהב

מוקד עולם קטן 09-9708635

תמיכה טכנית: אלעזר +972528670000 ; גלעד +972507705456