

נתונים כלליים

- ◆ כדי להדליק את המכשיר תלחצו לחיצה ארוכה על לחצן ההדלקה שנמצא בחלק העליון של המכשיר ותעבירו את הסימן הירוק ל"turn on" ולחצו ✓.
- ◆ המכשיר נטען עם כבל micro-USB.
- ◆ אורך חיים של הסוללה 120 שעות.
- ◆ חיבור Bluetooth למכשיר סלולרי ושימוש באפליקציית EARTHMATE של גארמין מאפשר להשתמש במכשיר ביתר נוחות וכולל ממשק מפות, שליחה וקבלת הודעות הפעלת מעקב (טרקינג) ושליחת הודעת מצוקה.



הוראות שימוש אינריץ' אקספלורר+ ו-SE+



עד קצה העולם... ובחזרה



שליחת הודעת מצוקה

לחיצה על לחצן מצוקה תשלח את הודעת המצוקה במקביל לאנשי הקשר בחירום שהגדרתם ביומן המסע ולמוקד החירום של עולם קטן.

מוקד החירום של עולם קטן יפעיל מידית את חברת הביטוח שלכם ויחידת החילוץ והצלה שלה. במקביל תתחיל תקשורת מולכם.

הפעלת מצוקה:

1. פתחו את הכיסוי מצד ימין שכתוב עליו SOS ולחצו לחיצה ארוכה על הלחצן הפנימי. כדי לבטל שליחת מצוקה, לחצו על לחצן ה- YES לפני סוף הספירה לאחר.

2. ההודעה הראשונה שתקבלו היא ההודעה האוטומטית של מוקד החירום ששואלת מה קרה. משם והלאה התקשורת נמשכת על בסיס הודעות.

ביטול מצוקה:

1. הרימו את הכיסוי מצד ימין שרשום עליו SOS ולחצו על כפתור ה- SOS לחיצה ממושכת.

2. המכשיר ישאל האם לבטל את המצוקה – בחרו ב- YES ולחצו ✓.

שימוש בנתונים

השימוש בנתונים אינו "בלתי מוגבל" אלא עם מגבלה הגיונית של 5000 בייט לחודש (כ- 300 הודעות) על מנת למנוע צריכה בלתי ריאלית. בשימוש נכון (פריסט ומזג אויר בעיקר ומדי פעם טקסט מוקלד כשצריך) לא סביר שתעברו את החבילה החודשית. ניתן לבדוק צריכת דאטה ביומן המסע שלכם בזמן אמיתי.

חייג למוקד חירום:

077-220-1130

ואח"כ לחיצה על מקש "1"

תמיכה טכנית

בטלפון: 077-220-1130


לתמיכה בוואטסאפ והדרכות:

<https://www.small-world.co.il/support>



חשוב!

כאשר מנסים לשלוח הודעה ומקבלים התראה של קליטת GPS נמוכה, יש ללחוץ **"Wait for GPS"** אחרת ההודעה תישלח עם מיקום לא אמיתי.

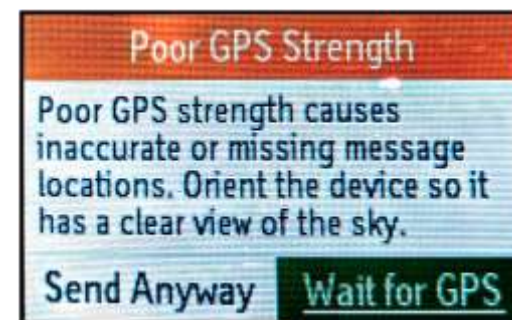

הכר את המכשיר



ביצוע פעולות במכשיר:

1. יש לדפדף במכשיר כדי שהפעולה הרצויה תסומן בירוק
2. יש ללחוץ על לחצן ה- ✓ כדי לבחור בפעולה.

הפעלת מעקב (טרקינג)

מצב מעקב (טרקינג) – בהפעלת מצב מעקב המכשיר ישלח ליומן המסע שלכם את מיקומכם בתדירות המוגדרת (ברירת מחדל- כל שעותיים)

הפעלת מעקב:

1. לחיצה על ה"Tracking" בתפריט הראשי.
2. יש לסמן "Start" בירוק וללחוץ על ה ✓.
3. כאשר המעקב פועל, יופיע סימן בחלק העליון של המסך.

הפסקת מעקב: כדי לכבות את המעקב, יש לסמן "Stop" בירוק וללחוץ על לחצן ה ✓.

מעקב מורחב (extended tracking): בהגדרות (settings) בתוך סעיף מעקב (tracking) אפשר להפעיל מעקב מורחב במכשיר. במצב זה, כאשר המעקב מופעל במכשיר, הוא יכנס להשהייה בין כל נקודה כדי לחסוך בסוללה ובייטים. המכשיר יוכל לקבל הודעות רק פעם בשעתיים.

תחזית מז"א ועזרי ניווט

יש אפשרות לקבל במכשיר תחזית מזג אוויר 48 שעות קדימה.

1. כדי לקבל תחזית מזג אוויר במיקומכם הנוכחי יש להיכנס ל "Weather" בתפריט הראשי ובחרו "My Location".
2. אם תלחצו על "New Location" תוכלו להכניס קואורדינטות או ללחוץ על "Waypoints" ולקבל תחזית למקום שכבר נשמר על גבי המכשיר.
3. השתמשו בתחזית הבסיסית כדי לחסוך בדאטה.
4. תחזית מזג אוויר מוצגת לפי יום ושעה.

* COMPASS (תפריט חצים) – המצפן מראה לכם את הכיוון אליו אתם מתקדמים (HEADING) ומהירות התנועה.

* LOCATION (תפריט חצים) – מראה את קואורדינטות מיקומכם הנוכחי והגובה.

שליחת הודעת פריסט

הודעות מוגדרות מראש ניתנות להגדרה בממשק יומן המסע של עולם קטן. בעת שליחת הודעה מוגדרת מראש הטקסט אותו הגדרתם יישלח במייל ובמסרון לרשימות התפוצה שהגדרתם.

1. בתפריט הראשי, יש להיכנס ל "Preset"
2. יש לנווט להודעה הרצויה (מתוך 3 אפשרויות) עם החצים על המכשיר.
3. כדי לשלוח הודעה, יש לסמן את המילה "Send" שמופיעה לידה בירוק, וללחוץ על מקש ה ✓.

4. כאשר ההודעה נשלחה, ישמע צפצוף ויופיע עיגול מלא (במקום עיגול טוען).

* בבירור המחדל ההודעות הרשומות במכשיר הן אותן ההודעות המוגדרות ביומן המסע אך שימו לב במידה ושיניתם את הטקסט ביומן המסע - מה שישלח יהיה הטקסט שהגדרתם ביומן המסע ולא הטקסט שרשום במכשיר.

דגשים חשובים

כדי שהמכשיר יוכל לשלוח ולקבל הודעות עליו להיות חשוף לשמים – לא ניתן להשתמש במכשיר בין או בתוך מבנים. בתנאי מז"א סוער או יערות צפופים זמן ההתחברות ללוויינים יכול להיות ארוך יותר מהרגיל.

תקשורת לוויינית איטית יותר מסלולרית ורגישה לתנאי שטח. שליחת הודעה יכולה לקחת בין חצי דקה לחצי שעה כתלות בתנאי שטח. יש לאפשר למכשיר את הזמן הנדרש לשליחת הודעה לפני כיבוי או כניסה למבנה!

ככל תשתמשו במכשיר לעיתים יותר תכופות המכשיר יתחבר ללוויין יותר מהר. אנו ממליצים לבצע בדיקה במכשיר לילה לפני יציאה לשטח, על ידי שליחת הודעת פריסט. בעת הצורך, אפשר ליצור איתנו קשר לתמיכה טכנית גם בחו"ל!

אל תשכחו לעבור על ההגדרות ביומן המסע שלכם! עדכנו את תפוצת ההודעות המוגדרות מראש ופרטי החירום שלכם והראו למי שנשאר בבית איך שולחים אליכם הודעות.

הקלדת הודעת טקסט

1. בתפריט הראשי, יש להיכנס ל- "Messages", לסמן "New Message" וללחוץ על לחצן ה ✓
2. כדי לבחור נמען, יש לסמן את ה"to" בירוק וללחוץ על לחצן ה ✓
3. יש לכתוב מספר טלפון עם (+972) או כתובת מייל.
4. כדי להקליד, יש להשתמש בחצים על מנת לסמן את התו הרצוי וללחוץ על לחצן ה ✓
5. לאחר שסיימת להקליד נמען יש ללחוץ על "Done"
6. כדי להקליד הודעה- יש לסמן "Message" וללחוץ על לחצן ה ✓
7. יש להקליד הודעה באנגלית
8. לאחר השלמת כתיבת ההודעה יש ללחוץ על "Done"
9. יש לעבור שוב על פרטי ההודעה וללחוץ "Done"
10. לאחר שההודעה תשלח, ישמע צפצוף מהמכשיר, כך תדעו שההודעה נשלחה בהצלחה.

איפוס מכשיר

אם המכשיר אינו עובד כמצופה ניתן לאפס את המכשיר. כדאי לעשות את פעולה זו רק לאחר שווידאתם שאתם מתפעלים את המכשיר כראוי, נמצאים תחת שמיים פתוחים ונותנים למכשיר מספיק זמן להגיב.

* איפוס אינו מוחק את המידע ששמרתם כמו נקודות ציון והגדרות.

1. תחזיקו את לחצני * וכיבוי בוזמנית עד שהמכשיר נכבה.
2. תדליקו את המכשיר מחדש.