



עולם קטן

עד קצה העולם... ובחזרה

הדרכה למטייל

Inreach SE/Explorer +

מי אנחנו?


כולנו אוהבים לטייל ולחפש הרפתקאות ברחבי העולם. מצד שני- אנחנו גם הורים לילדים מטיילים, ומכירים היטב את הצורך להבטיח שהם בסדר תמיד, שהם יכולים להתקשר הביתה (או לפחות לשלוח הודעה, לא משנה איפה הם נמצאים)- ולאפשר לכם לישון בשקט, כי אתם יודעים שהם בטוחים.



עולם קטן היא החברה הוותיקה ביותר בשוק המכשירים הלוויינים- אנחנו מספקים תקשורת לוויינית למטיילים מכל הסוגים מאז 2008. למכשירים שלנו יכולות מגוונות ומתקדמות, וכולם בלי יוצא מן הכלל כוללים לחצן מצוקה שמאפשר לשלוח מיקום והודעת חירום- מכל מקום בעולם.


איך כל זה בעצם עובד?

אתם שולחים הודעה מהמסנגר ללווין. הלווין שולח את ההודעה לחברים ומשפחה בבית.
אפשר לשלוח הודעות כ-SMS או מייל

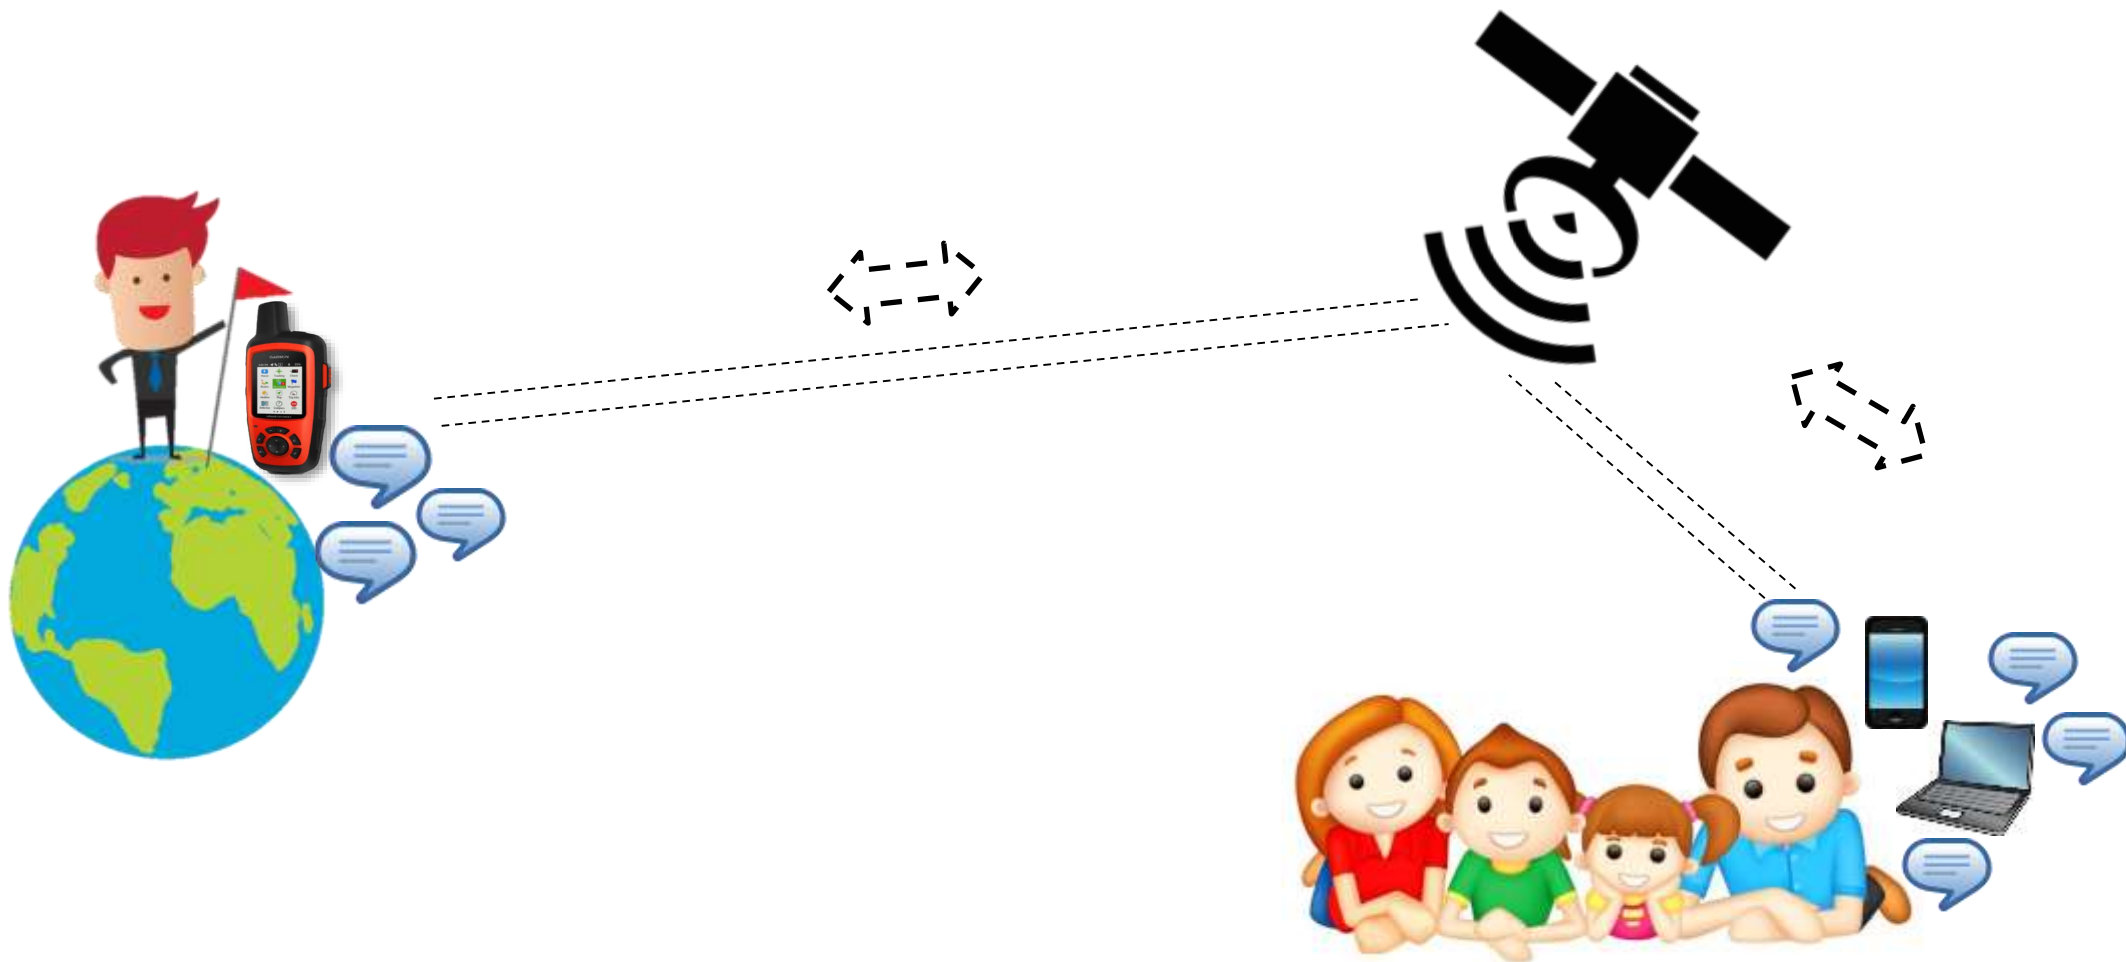

דגשים חשובים

כדי שהמכשיר יוכל לשלוח ולקבל הודעות עליו להיות חשוף לשמים – לא ניתן להשתמש במכשיר בין בניינים גבוהים או בתוך מבנים. בתנאי מז"א סוער או יערות צפופים זמן ההתחברות ללוויינים יכול להיות ארוך יותר מהרגיל.

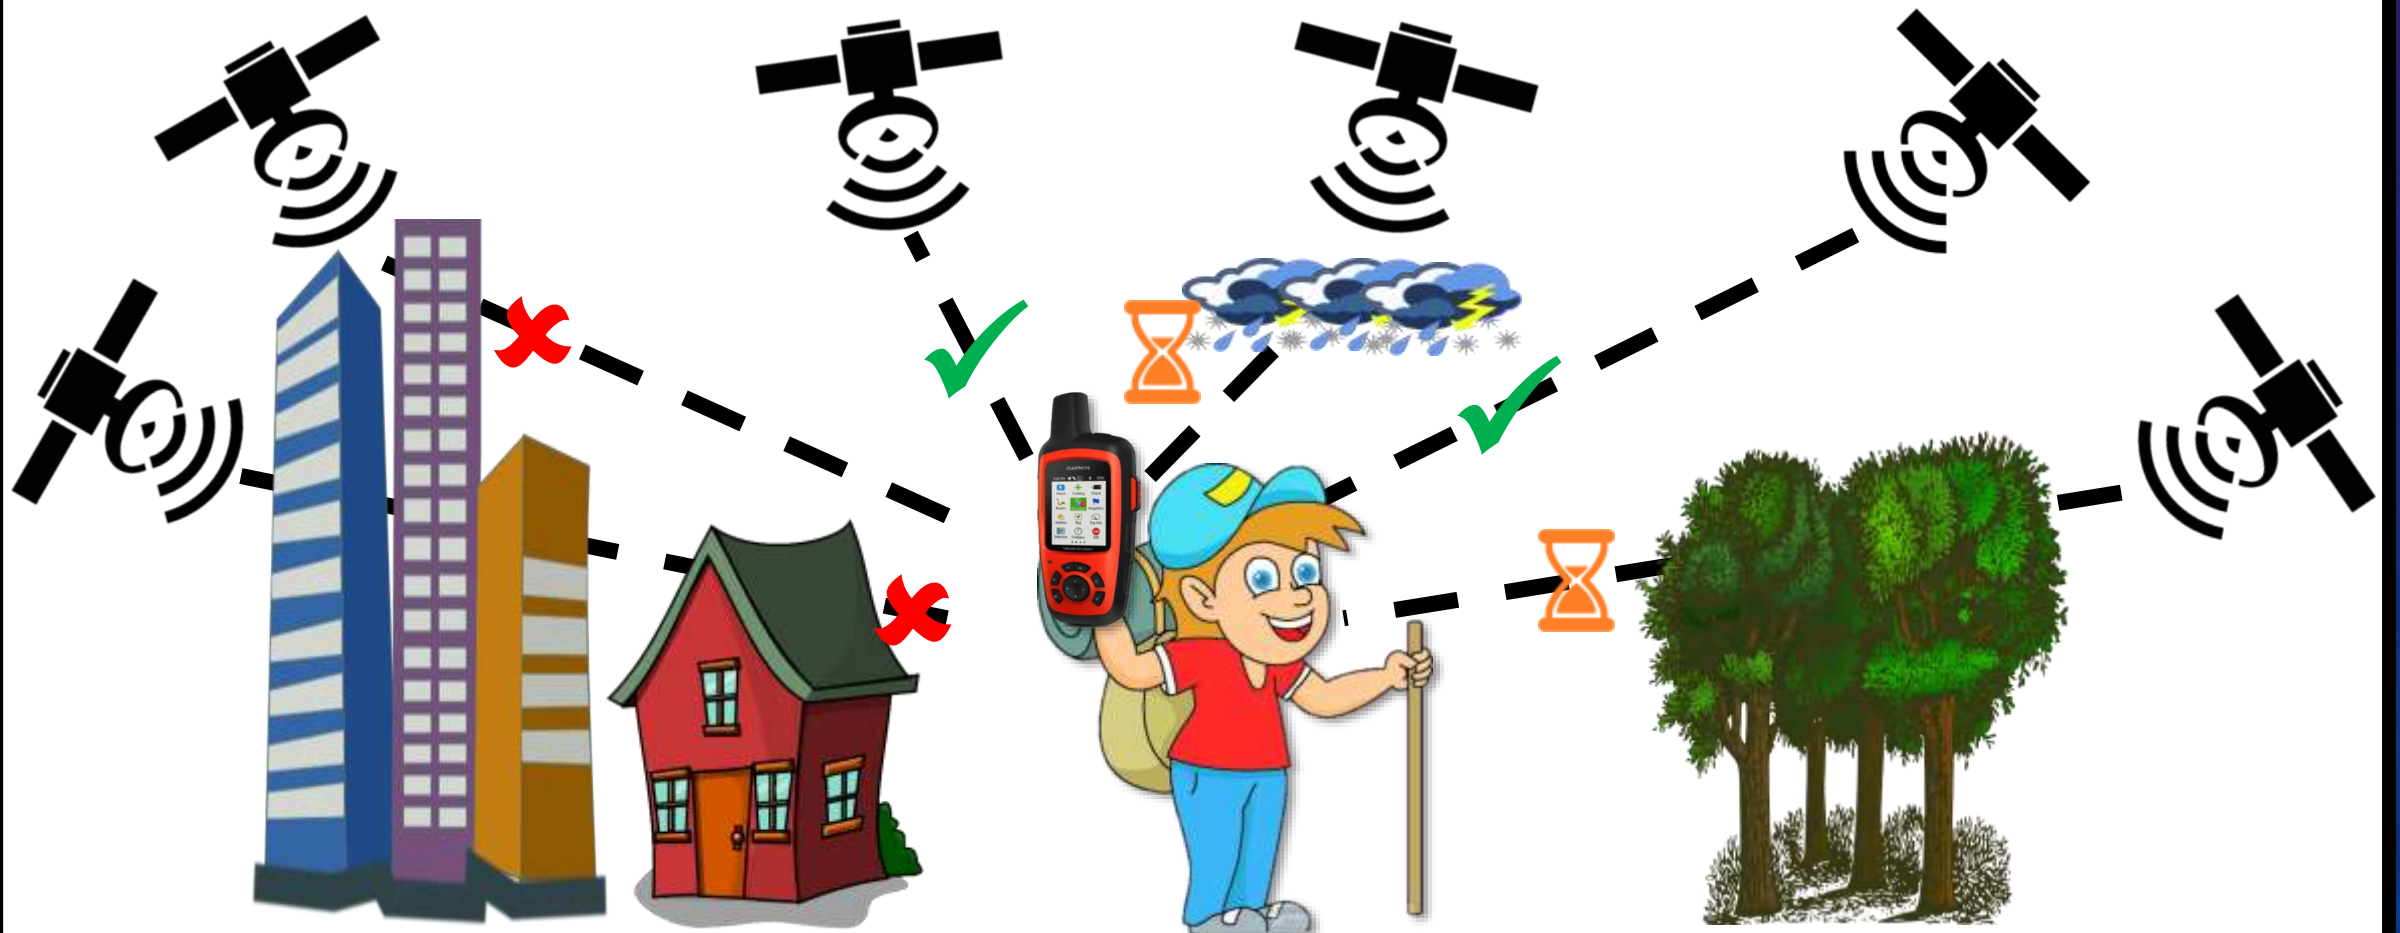

דגשים חשובים

תקשורת לווינית איטית יותר מסלולרית ורגישה לתנאי שטח. שליחת הודעה יכולה לקחת בין חצי דקה לחצי שעה כתלות בתנאי השטח. יש לאפשר למכשיר את הזמן הנדרש לשליחת הודעה לפני כיבוי או כניסה למבנה!

Slow and Steady Wins the Race



דגשים חשובים

כאשר תשתמש במכשיר לעיתים יותר תכופות המכשיר יתחבר ללוויין יותר מהר. אנו ממליצים לבצע בדיקה במכשיר לילה לפני יציאה לשטח, על ידי שליחת הודעת פריסט. בעת הצורך, אפשר ליצור איתנו קשר לתמיכה טכנית גם מחו"ל!



דגשים חשובים

אל תשכחו לעבור על ההגדרות ביומן המסע שלכם! עדכנו את תפוצת
הודעות המוגדרות מראש ופרטי החירום שלכם והראו למי שנשאר
בבית איך שולחים אליכם הודעות.



פרטי חירום



תפוצת הודעות



דגשים חשובים


- סוללת המכשיר הינה נטענת ע"י כבל micro-USB המסופק עם המכשיר
 - זמן הטענה: כ-4 שעות לטעינה מלאה
 - אורך חיים של הסוללה 120 שעות פעולה רציפה (תלוי באופן השימוש).
 - המלצה שלנו לשימוש במכשיר:
1. להשאיר את המכשיר כבוי להדליק רק כדי לשלוח/לבדוק הודעות
 2. לטייל עם המכשיר דלוק במהלך היום ולכבות בלילה
- המכשיר הינו עמיד בגשם

חשוב!

כאשר מנסים לשלוח הודעה ומקבלים התראה של קליטת GPS נמוכה, יש ללחוץ

“Wait for GPS”

אחרת ההודעה תישלח עם מיקום לא אמיתי.

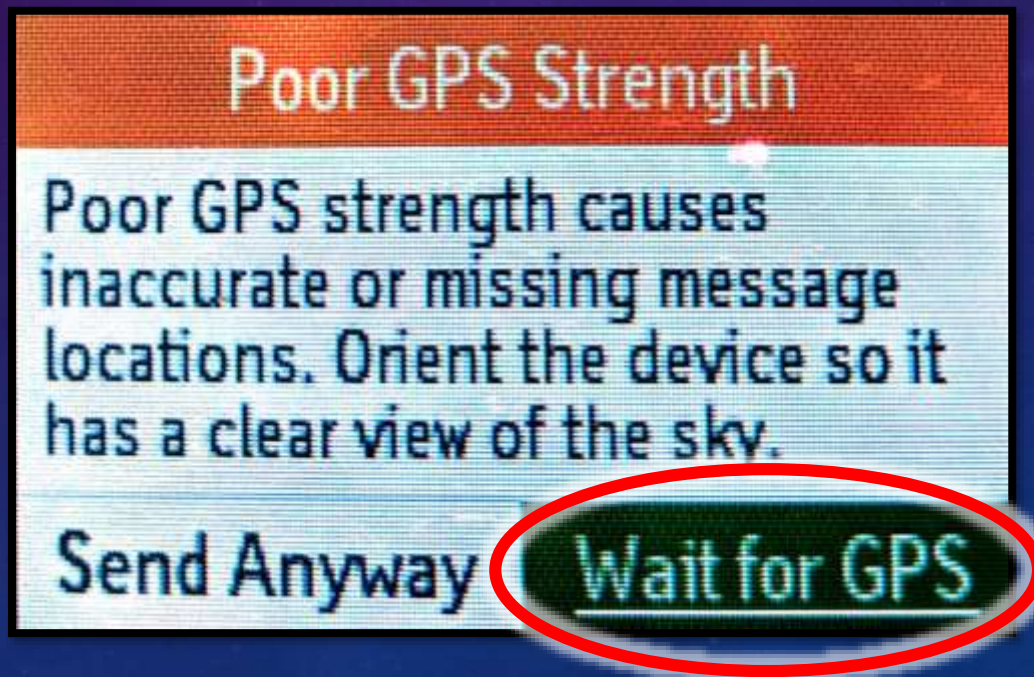

דגשים חשובים

כמות הבייטים שברשותכם תלויה בחבילת התקשורת שרכשתם עם השכרת המכשיר
(חבילת תקשורת בסיסית הינה 2000 בייט בחודש)

אפשרויות לניצול חבילת הבייטים:

1. שליחת הודעה מוגדרת מראש (15 בייט להודעה)
2. שליחת הודעה מוקלדת (160-200 בייט כתלות באורך ההודעה)
3. הפעלת עיקוב מיקום (13 בייטים לכל מיקום)
4. בדיקת מזג אוויר (90 בייטים לכל בקשה)
5. המכשיר הלוויני מבצע פעולות אוטומטיות שצורכות מעט בייטים

ניצול תקשורת מעבר לחבילה החודשית כרוכה בתוספת תשלום של 50 ש"ח לכל
1000 בייט שנגבים בתום ההשכרה לפי השימוש בפועל.

ביצוע פעולות חשובות במכשיר

1. שליחת אות מצוקה
2. שליחת הודעה מוגדרת מראש
3. הקלדת הודעה
4. הפעלת מעקב (Tracking)
5. שימוש במיקום
6. שימוש במצפן
7. בדיקת תחזית מזג אוויר
8. שימוש בנתונים
9. שימוש במפה (רק +explorer)
10. חיבור לאפליקציית גארמין

❖ היכרות עם לחצני המכשיר

❖ הפעלת המכשיר

❖ היכרות עם התפריט

הכרות עם לחצני המכשיר




- אישור פעולה (Confirmation) - icon: button with checkmark
- ביטול או חזרה אחורה (Cancel/Back) - icon: button with 'x'
- הגדלת/הקטנת התצוגה (Zoom in/out) - icon: button with '-' and '+'
- פתיחת תפריט קיצורי הדרך (Shortcut menu) - icon: button with lightning bolt
- פתיחת תפריט בעמוד הנוכחי (Current page menu) - icon: button with three horizontal lines
- לחיצה כפולה תפתח את דף הבית (Double press opens home screen)
- דפדוף בתפריט או הזזת סמן המפה (Scroll in menu or move map cursor) - icon: button with four arrows

הפעלת המכשיר

על מנת להדליק את המכשיר:


- לחצו לחיצה ארוכה על כפתור ההדלקה/כיבוי
- יופיע לכם המסך הבא
- נווטו ל"Turn on" עם החץ השמאלי
- כשכפתור זה בצבע ירוק, לחצו על מקשה ✓

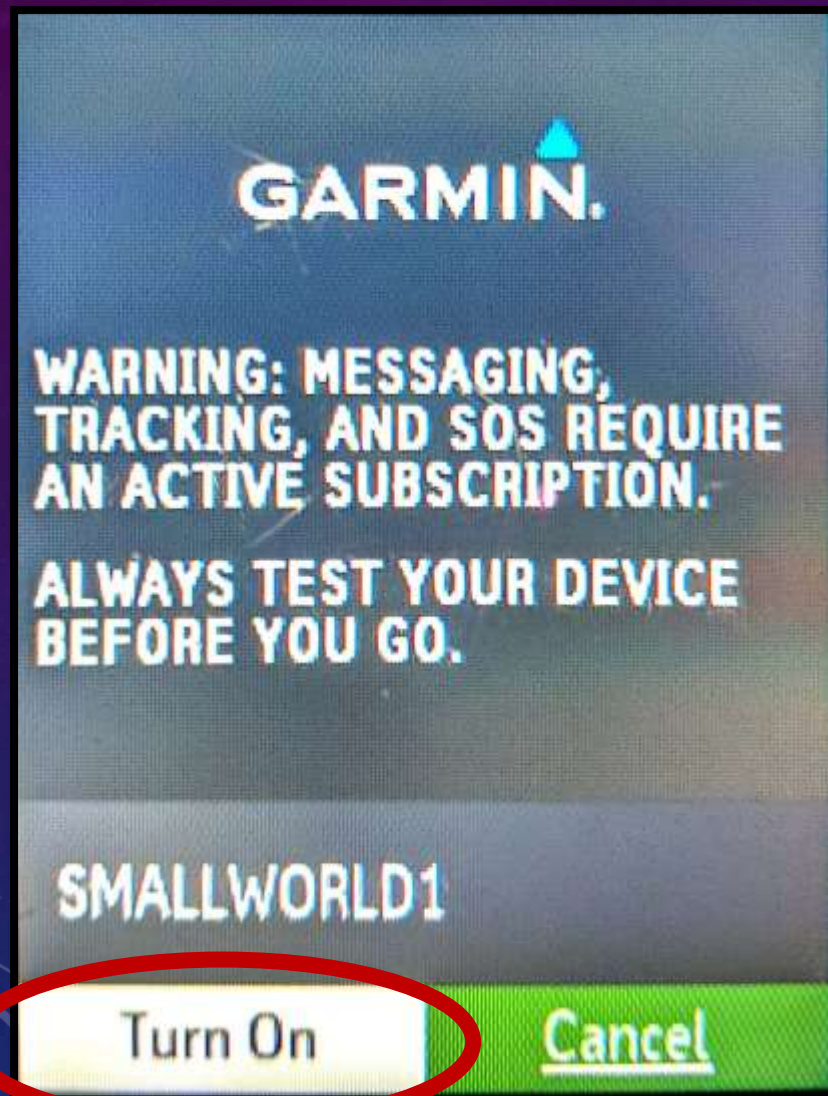


הכר את הסרגל בראש המסך:

מצב קליטת GPS

יש קליטה



אין קליטה.



הודעות שלא נקראו

אחוז הסוללה



Bluetooth דולק

כאשר סימן זה מופיע – תוכלו לקשר בין המכשיר הלווייני למכשיר הסלולרי שלכם בעזרת הבלוטות.

שליחת הודעה

סימן זה יופיע כאשר ישנה הודעה בתהליך שליחה.

השעה הנוכחית

השעה מתעדכנת אוטומטית על ידי קליטת הלוויין.


הכר את התפריט הראשי

שליחת מיקום

הודעות מוגדרות מראש

לחצן מצוקה

מפות

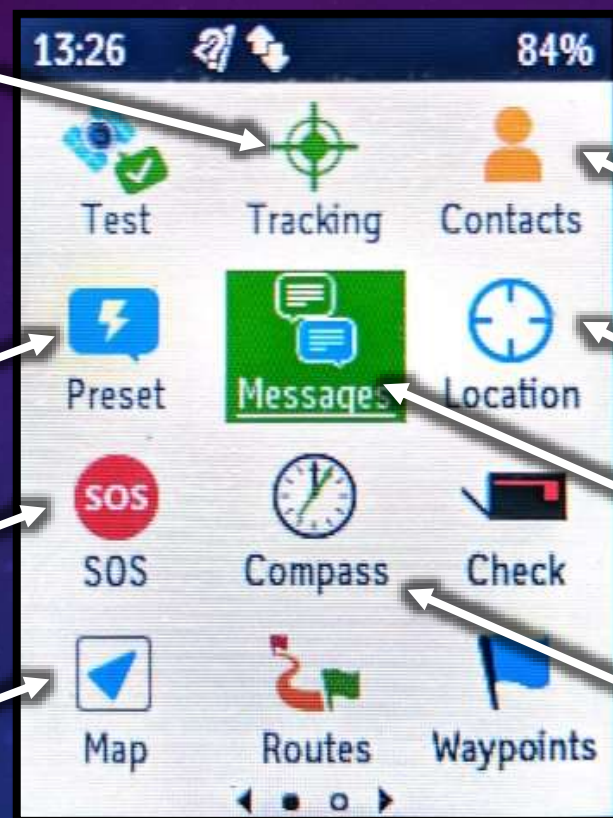

אנשי קשר

מיקום נוכחי

הקלדת הודעה


מצפן

הכר את התפריט הראשי

מזג אוויר

באן תוכלו לבקש תחזית מזג אוויר של 48 שעות קדימה, השירות הוא חלק מחבילת התקשורת.

הגדרות

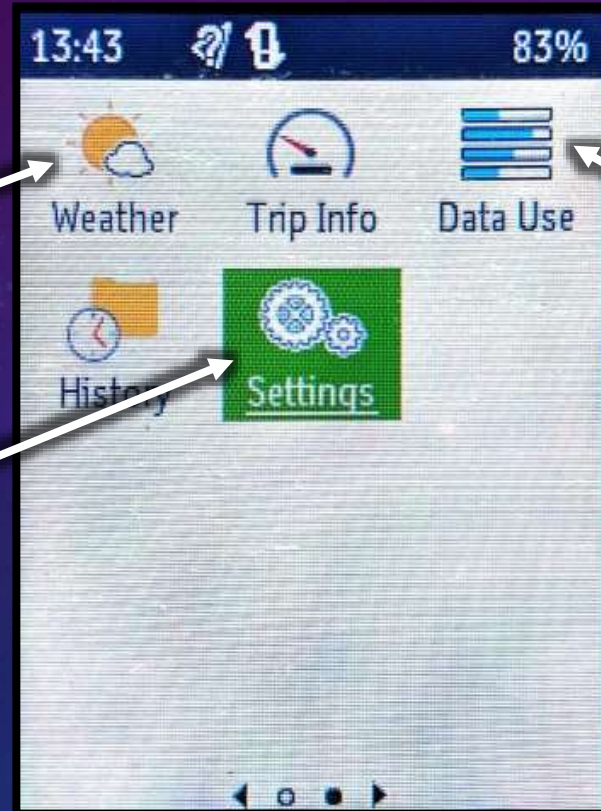

שימוש בנתונים

סך ההודעות אינו משקף לחלוטין את כל התקשורת שהמכשיר מבצע, אך מהווה סדר גודל של 80%.



1. שליחת אות מצוקה

הפעלת מצוקה:



1. פתחו את הכיסוי מצד ימין שרשום עליו SOS.


2. לחצו לחיצה ארוכה על הלחצן הפנימי.

3. במסך תופיע ספירה לאחור, בסיום הספירה הודעת המצוקה תשלח למוקד החירום של עולם קטן.

ביטול מצוקה:

- לפני תום הספירה לאחור- לחצו על לחצן הביטול/חזרה.


- במידה וכבר הודעת המצוקה נשלחה- לחצו שוב על לחצן המצוקה. כאשר תישאלו האם לבטל את המצוקה, תבחרו ב"YES".

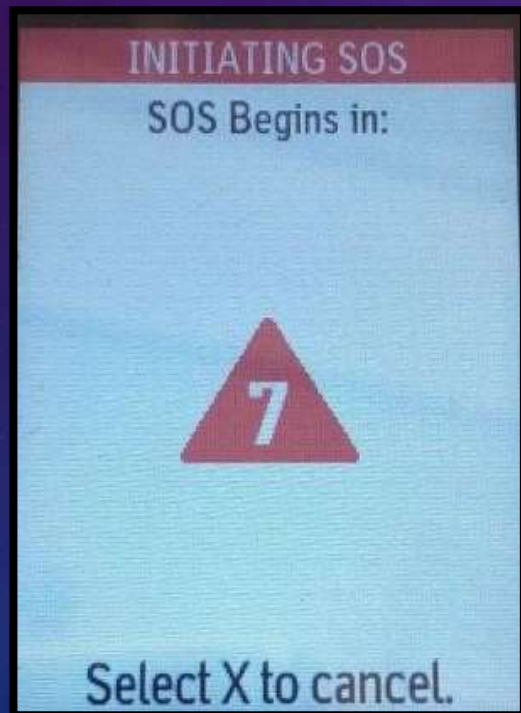



1. שליחת אות מצוקה

בעת לחיצה על לחצן המצוקה:

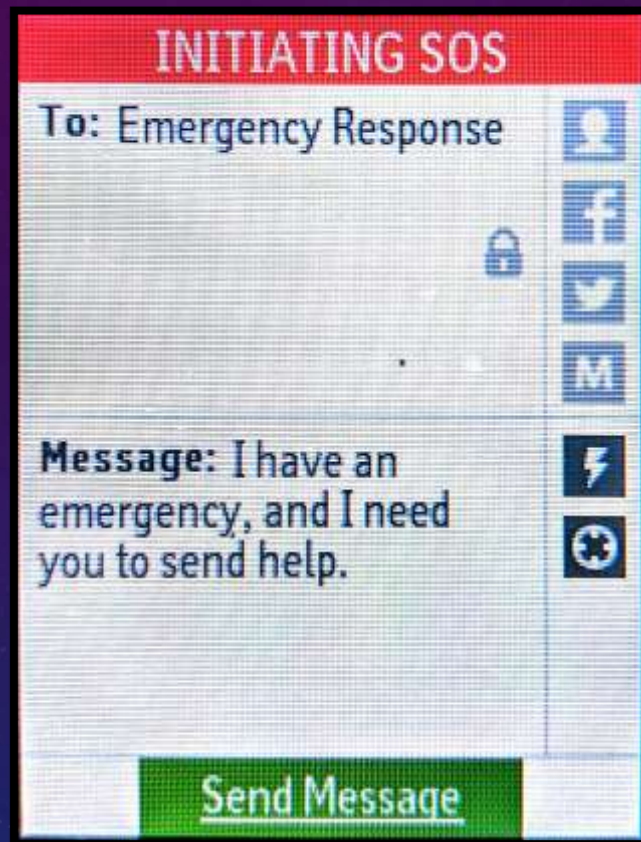

1. הודעת המצוקה נשלחת למוקד החירום של עולם קטן

2. אנו יוצרים קשר עם המטייל באמצעות הודעה דרך המכשיר הלוויני

3. במקביל אנו מחברים את חברות החילוץ והביטוח למכשיר המטייל.

מוקד חירום עולם קטן פועל 24/7 ומנוהל ע"י אנשי שטח מקצועיים



2. שליחת הודעה מוגדרת מראש (PRESET)

הודעות מוגדרות מראש ניתנות להגדרה בממשק יומן מסע של עולם קטן. בעת שליחת הודעה מוגדרת מראש הטקסט אותו הגדרתם מראש יישלח במייל ובמסרון לרשימות התפוצה שהגדרתם ביומן המסע שלכם.


1. בתפריט הראשי, יש להיכנס ל "Preset"

2. יש לנווט להודעה הרצויה (מתוך 3 אפשרויות) עם החצים על המכשיר.

3. כדי לשלוח הודעה, יש לסמן את המילה "Send" שמופיעה לידה בירוק, וללחוץ על מקש ה 

4. כאשר ההודעה נשלחה, ישמע צפצוף ויופיע עיגול מלא (במקום עיגול טוען).


❖ ברירת מחדל ההודעות הרשומות במכשיר הן אותן הודעות המוגדרות ביומן המסע, אך שימו לב במידה ושיניתם את הטקסט ביומן המסע- מה שיישלח יהיה הטקסט שהגדרתם ביומן המסע ולא הטקסט שרשום במכשיר.

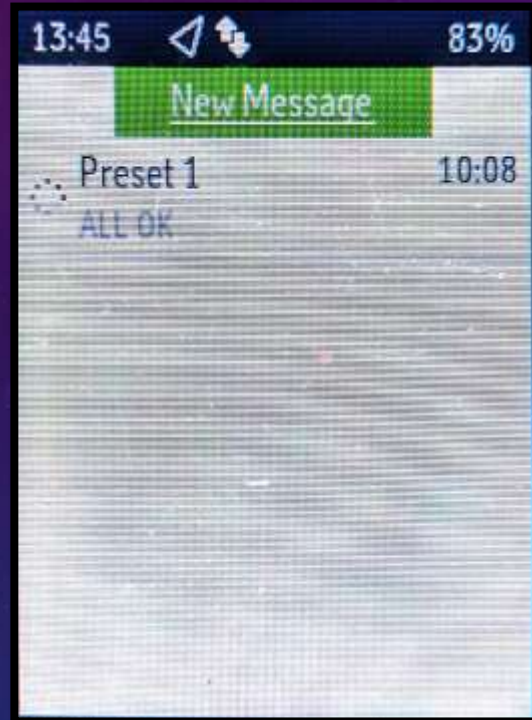

אנו ממליצים להשתמש בעיקר בהודעות אלה מכיוון שזה חוסך בחבילת התקשורת שקיבלתם, סוללה, ויכול לשלוח להרבה אנשים במקביל




3. הקלדת הודעה (CUSTOM TEXT)

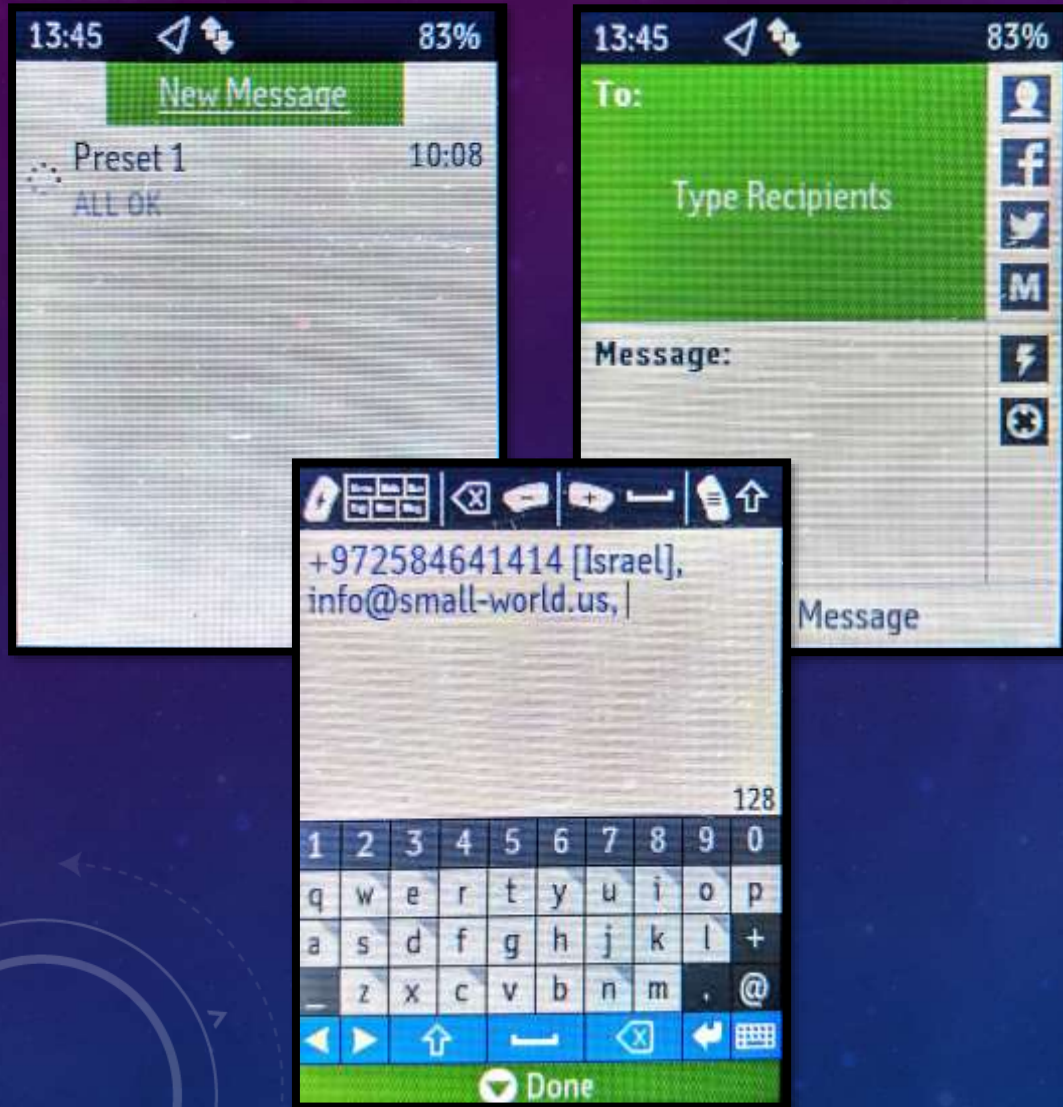

1. בתפריט הראשי, יש להיכנס ל"Messages" -
2. יש לסמן "New Message" וללחוץ על לחצן ה ✓
3. כדי לבחור נמען - יש לסמן את ה "To" בירוק וללחוץ על לחצן ה ✓
4. יש לכתוב מספר טלפון עם (+972) או כתובת מייל.
5. כדי להקליד - יש להשתמש בחצים על מנת לסמן את התו הרצוי וללחוץ על לחצן ה ✓
6. לאחר שסיימת להקליד נמען יש ללחוץ על "Done"



3. הקלדת הודעה (CUSTOM TEXT)

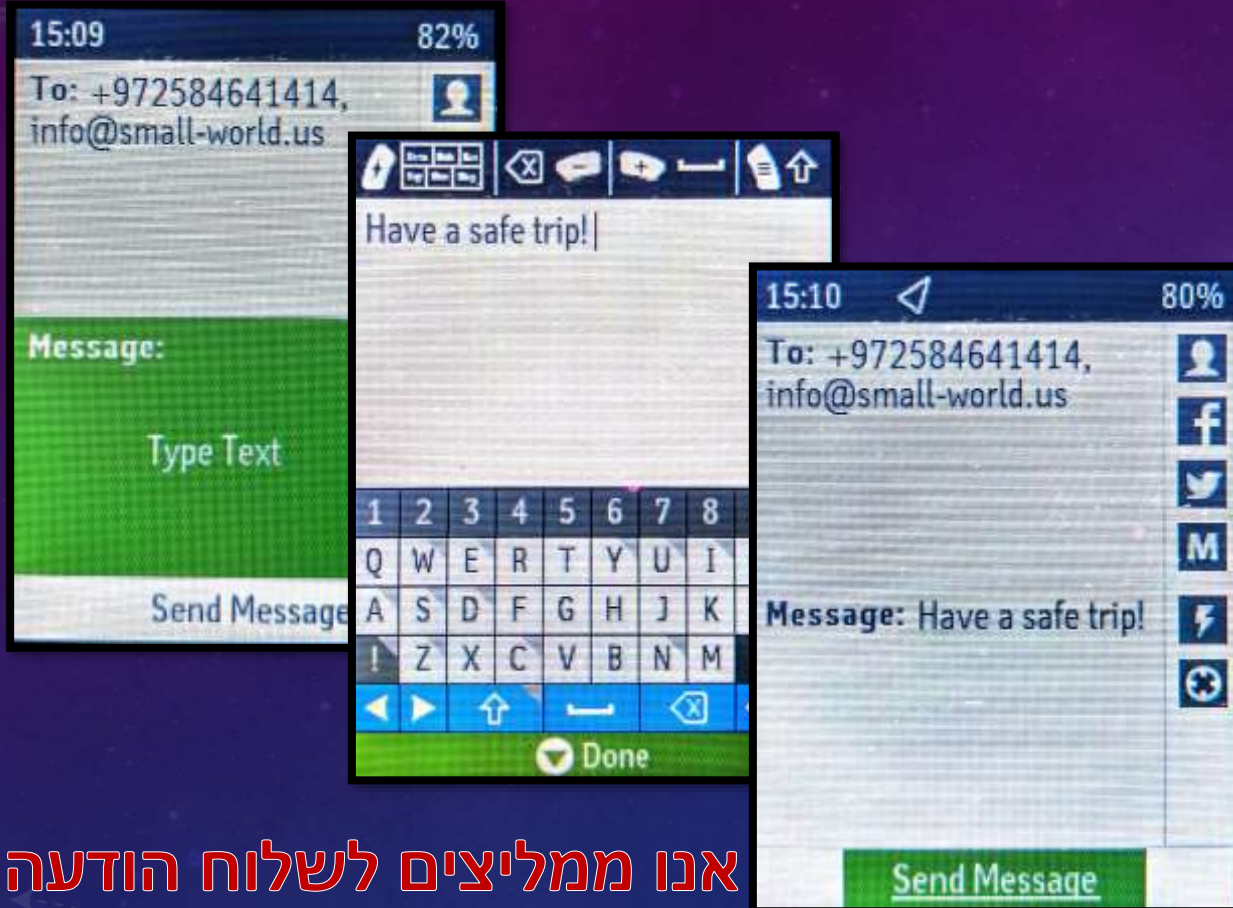

אנו ממליצים לשלוח הודעה מוקלדת אישית רק כאשר באמת רוצים לכתוב טקסט ספציפי, אחרת עדיף לשלוח פריסט.

7. כדי להקליד הודעה -יש לסמן "Message" וללחוץ על לחצן ה

8. יש להקליד הודעה באנגלית

9. כדי להקליד -יש להשתמש בחצים לסמן את התו הרצוי בירוק ואז ללחוץ על לחצן ה

10. לאחר השלמת כתיבת ההודעה יש ללחוץ על "Done"

11. יש לעבור שוב על פרטי ההודעה וללחוץ "Done"

12. לאחר שההודעה תשלח, ישמע צפצוף מהמכשיר, כך תדעו שההודעה נשלחה בהצלחה.



4. הפעלת מעקב (TRACKING)



בהפעלת מצב מעקב, המכשיר ישלח ליומן המסע שלכם את מיקומכם בתדירות שמוגדרת מראש (ברירת מחדל- כל שעתיים).

הפעלת עיקוב:



1. לחיצה על ה"TRACKING" בתפריט הראשי.
2. יש לסמן "Start" בירוק וללחוץ על ה .
3. כאשר המעקב פועל, יופיע סימן בחלק העליון של המסך

הפסקת עיקוב: כדי לכבות את העיקוב, יש לסמן "Stop" בירוק וללחוץ על לחצן ה .

המלצה שלנו: אם ברצונכם להשתמש בשירותי עיקוב, יש להתחיל עיקוב בתחילת יום הליכה ולכבות בסוף היום.

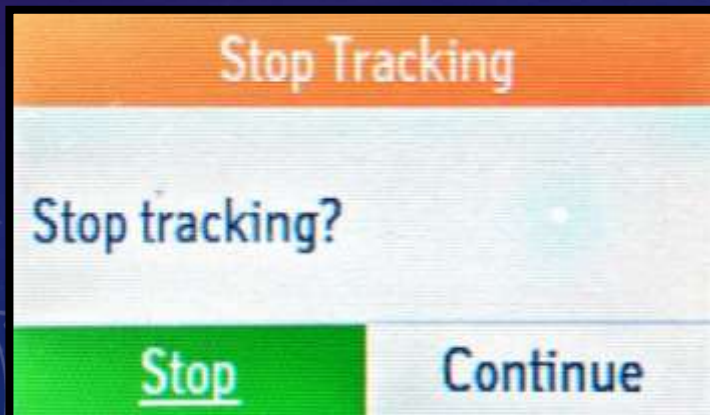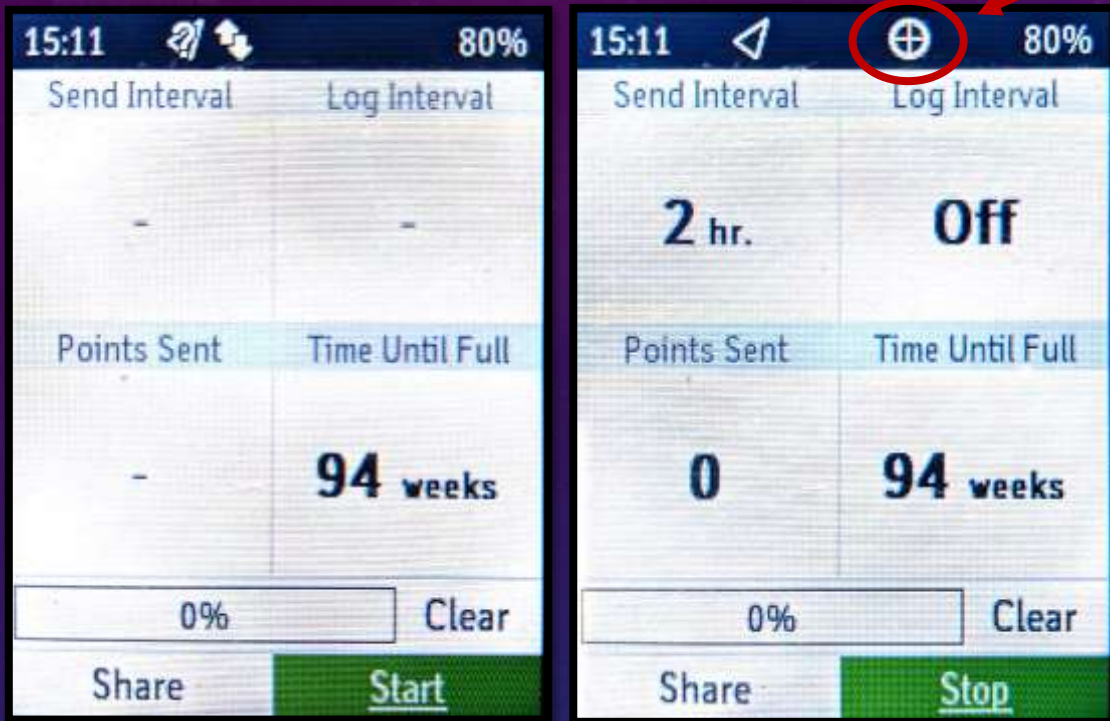


5. שימוש במיקום

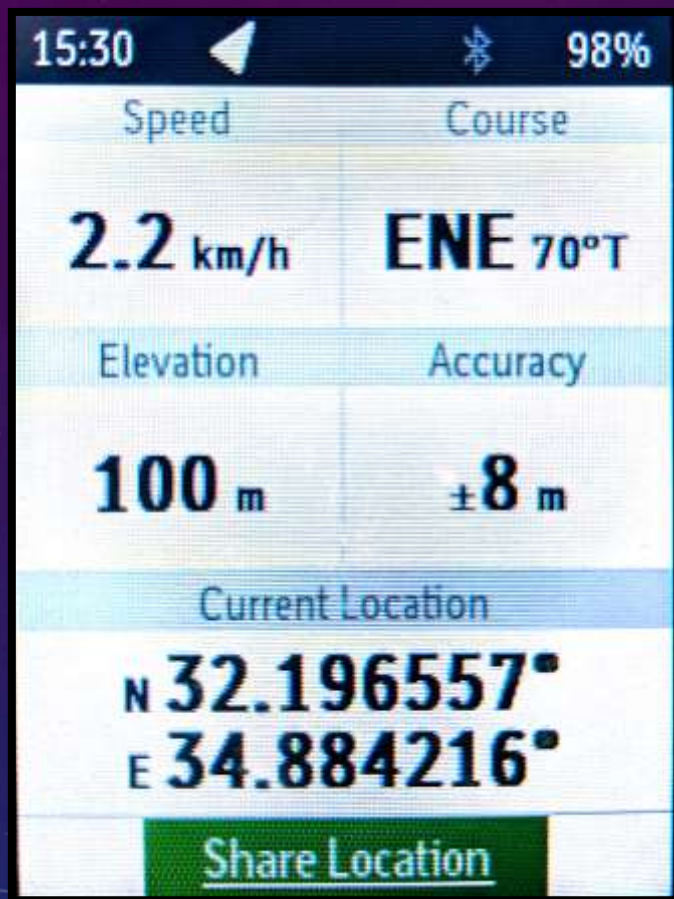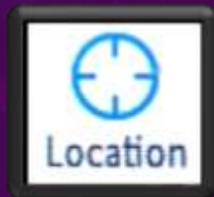

1. כדי לראות פרטים על מיקומכם הנוכחי, יש להכנס ל"Location" בתפריט הראשי.
 2. "Location" מציג את הכאורדינטות המדויקות של מיקומכם הנוכחי.
- ❖ המיקום הנוכחי לא יעבוד ללא קליטה לוויינית.
 - ❖ המיקום הנוכחי לא צורך בייטים.



6. שימוש במצפן

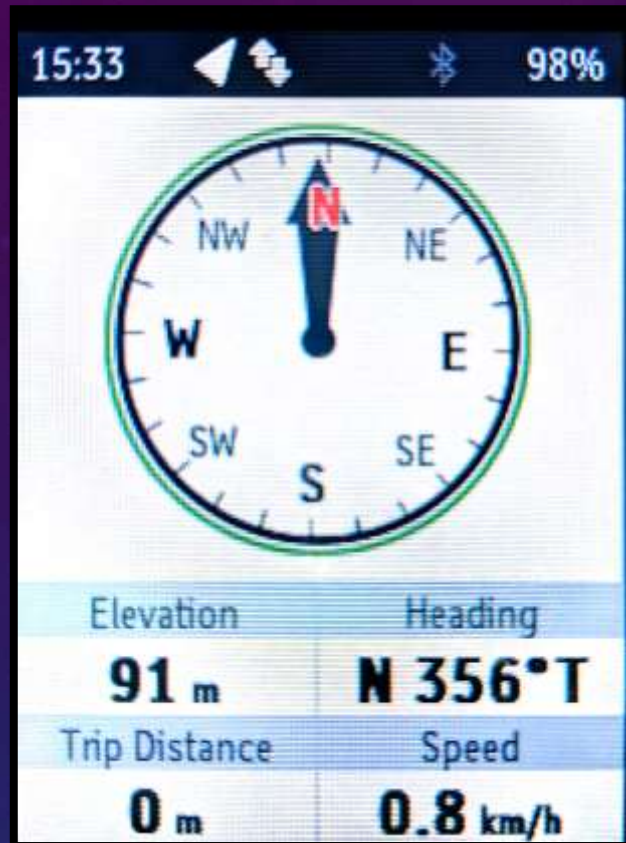

1. כדי להשתמש במצפן, יש להיכנס ל "Compass" בתפריט הראשי.


2. המצפן מציג את הכיוון הנוכחי שאתם מסתכלים אליו.

❖ כאשר אין קליטה לווינית יהיה רשום "Wait for GPS".

❖ שימוש במצפן לא צורך בייטים.



7. בדיקת תחזית מזג אוויר

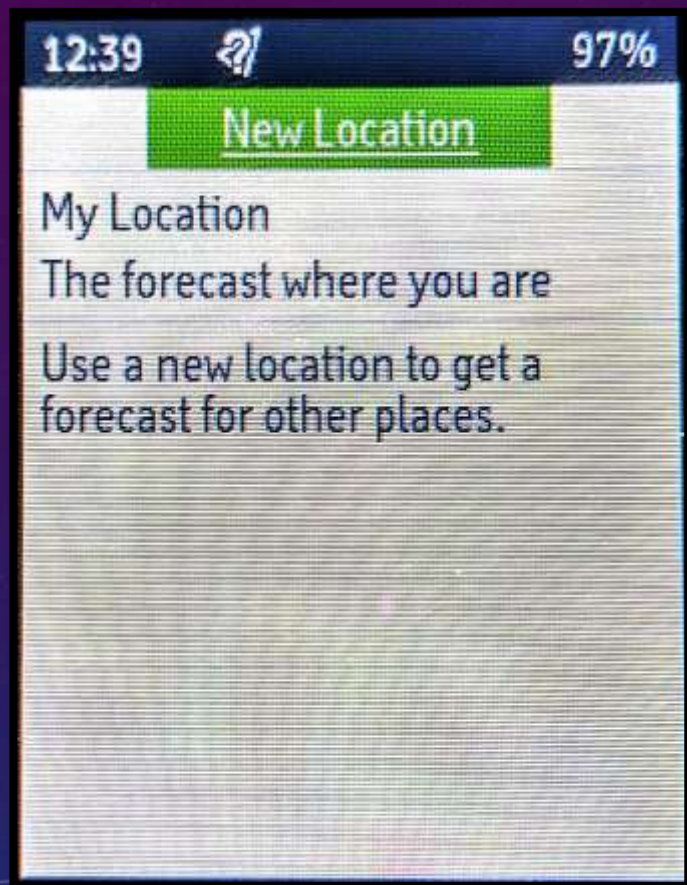

יש אפשרות לקבל במכשיר תחזית מזג אוויר 48 שעות קדימה.

1. כדי לקבל תחזית מזג אוויר במיקומכם הנוכחי יש להיכנס ל"Weather" בתפריט הראשי ובחרו "My Location".

2. אם תלחצו על "NEW LOCATION" תוכלו להכניס כואורדינטות או ללחוץ על "WAYPOINT" ולקבל תחזית למקום שכבר נשמר על גבי המכשיר.

3. תחזית מזג אוויר מוצגת לפי יום ושעה.

4. בקשת תחזית מז"א צורכת 90 בייט.





8. חיבור לאפליקציית EARTHMATE

1. יש להוריד את האפליקציה של גארמין בשם "Earthmate"

2. כאשר פותחים את האפליקציה אין צורך להכניס שם משתמש וסיסמה אלא ללחוץ על "Pair".



3. אפשר להוריד מפות טופוגרפיות של מדינות שונות לטלפון ולהשתמש במיקום המסנג'ר כדי לנווט.

4. אפשר לשלוח ולקבל הודעות דרך האפליקציה.

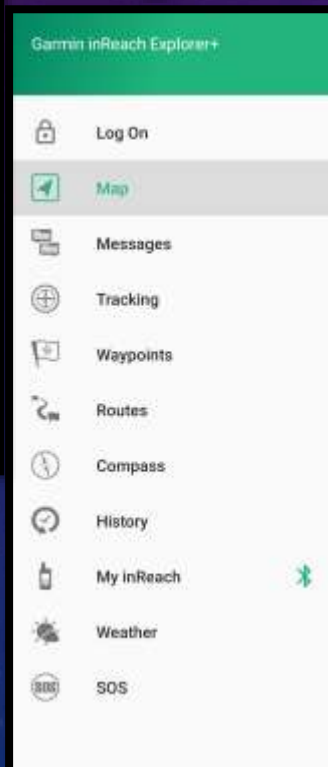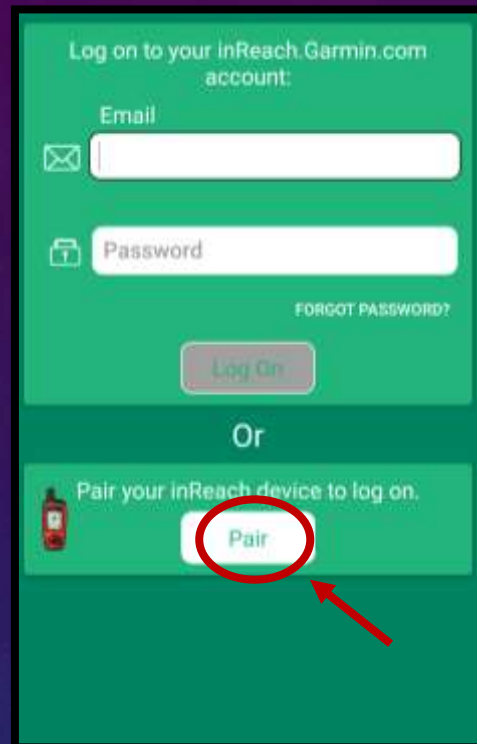



8. חיבור לאפליקציית EARTHMATE

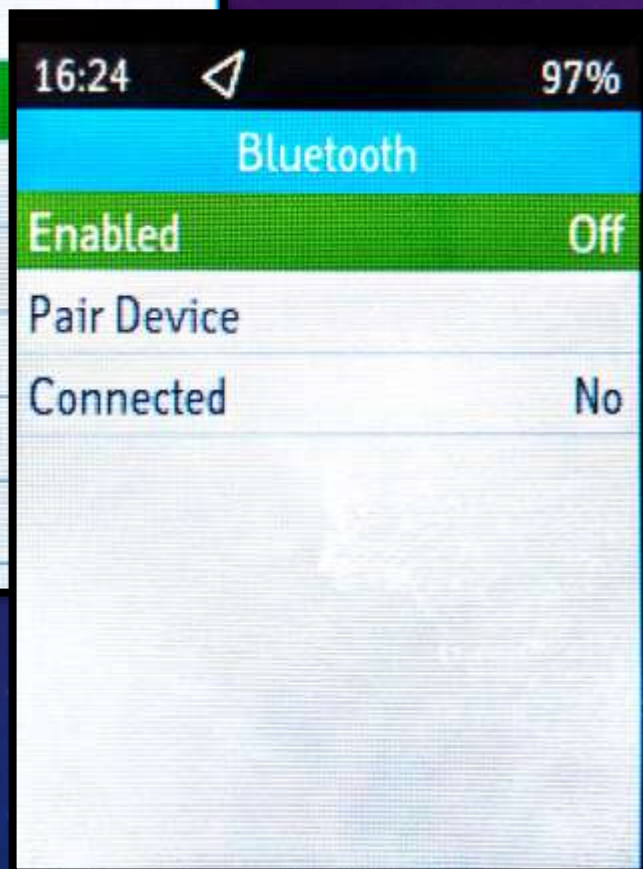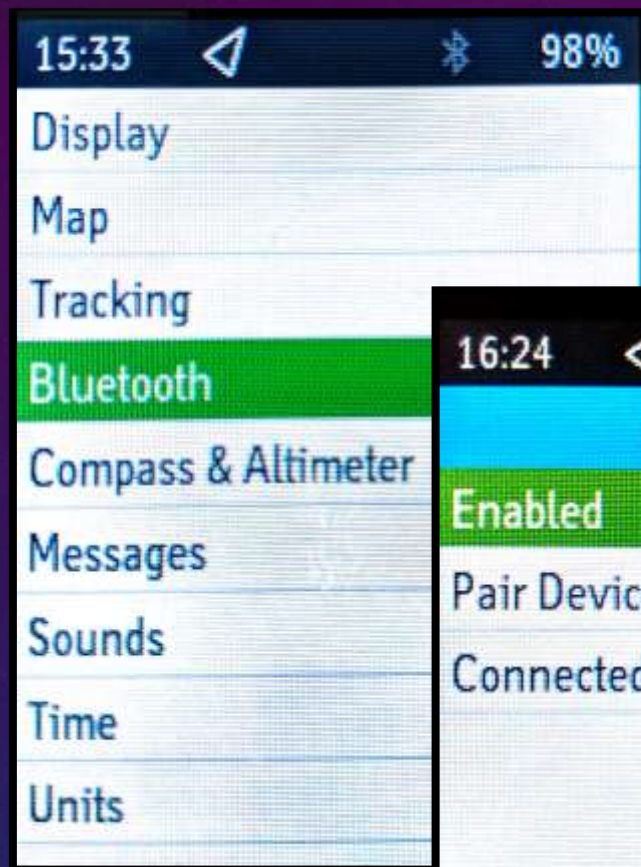

1. כדי להתחבר עם טלפון סלולרי למסנג'ר הלוויני יש להפעיל את הבלוטוס בטלפון ובמכשיר.

2. כדי להפעיל את הבלוטוס במסנג'ר יש להיכנס ל"Settings" בתפריט הראשי.

3. להיכנס ל"Bluetooth"

4. ללחוץ "Enable" ולהעביר ל"On"

5. יש להכנס ל"Pair Device" כדי להפעיל מצב "Pairing".


6. המכשיר יציג במסך כאשר הוא מחובר לטלפון.




9. שימוש בנתונים

1. אפשר לבדוק כמה הודעות ומיקומים נשלחו ממכשיר הלוויני שברשותכם ב"Data Usage" בתפריט הראשי.

❖ שימו לב נתונים אלו לא מראים בצורה מדויקת את כמות הבייטים שנוצלו מכיוון שזה לא מחשב קבלת הודעות ופעולות שונות של המכשיר.

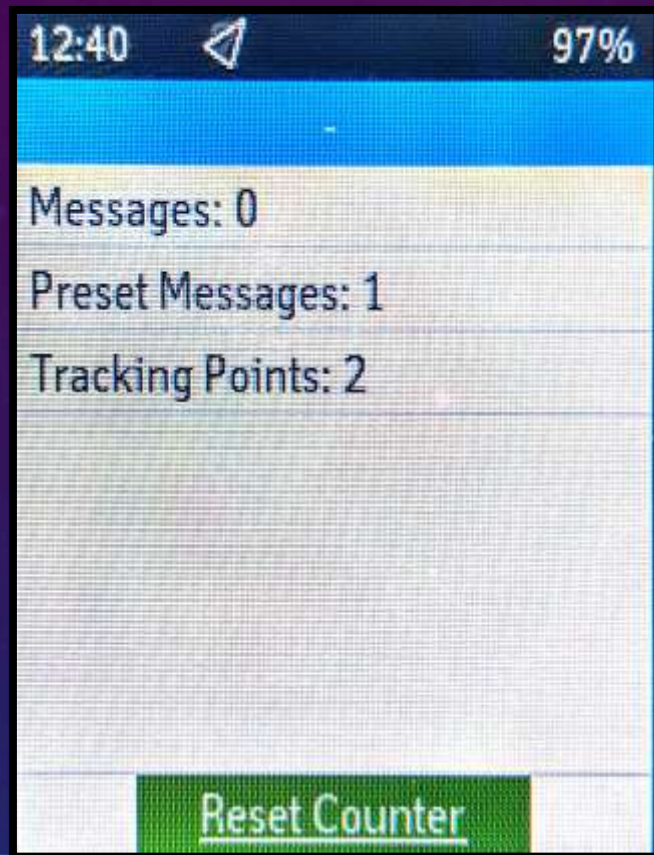

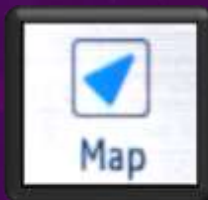

10. שימוש במפה (ל EXPLORER+ בלבד)



1. כדי לראות מפה טופוגרפית, יש להיכנס ל "Maps" בתפריט הראשי.

2. המכשיר יציג את מיקומך על מפה טופוגרפית, ומיקומים נוספים ששמרת באמצעות עיקוב או שליחת הודעות.

3. אפשר להשתמש במקשי פלוס ומינוס כדי להגדיל ולהקטין את המפה.

4. אפשר להשתמש במקשי חצים כדי להזיז את המפה ולראות אזורים אחרים בה.

מילה אחרונה..

סעו לשלום וחיזרו בשלום, כבדו את כוחות הטבע ושמרו על עצמכם.

- תזכרו שיש מי שמצפה לשמוע מכם בבית - תאמו ציפיות ותשתדלו לעדכן כמה שיותר.
- עשו לנו LIKE בפייסבוק וקבלו סיפורים מעניינים ועדכונים במהלך הטיול.
- תמיכה טכנית ניתן לקבל במהלך הטיול בטלפון הראשי שלנו, במייל ובקבוצת התמיכה הטכנית שלנו בוואטסאפ – לינק מופיע באתר שלנו בדף ההדרכות ובדף שאלות תשובות – אל תהססו לפנות אלינו בכל שאלה שיש.

מספר וואטסאפ: 058-4641414

(זמין 8:00-17:00)

תמיכה טכנית בוואטסאפ:

<https://www.small-world.co.il/support>

מספר מוקד: 077-2201130

מייל: info@small-world.us